



Guide kanallistaTV Box

Tryck på meny på fjärrkontrollen, gå till höger till inställningar, välj Kanallista.

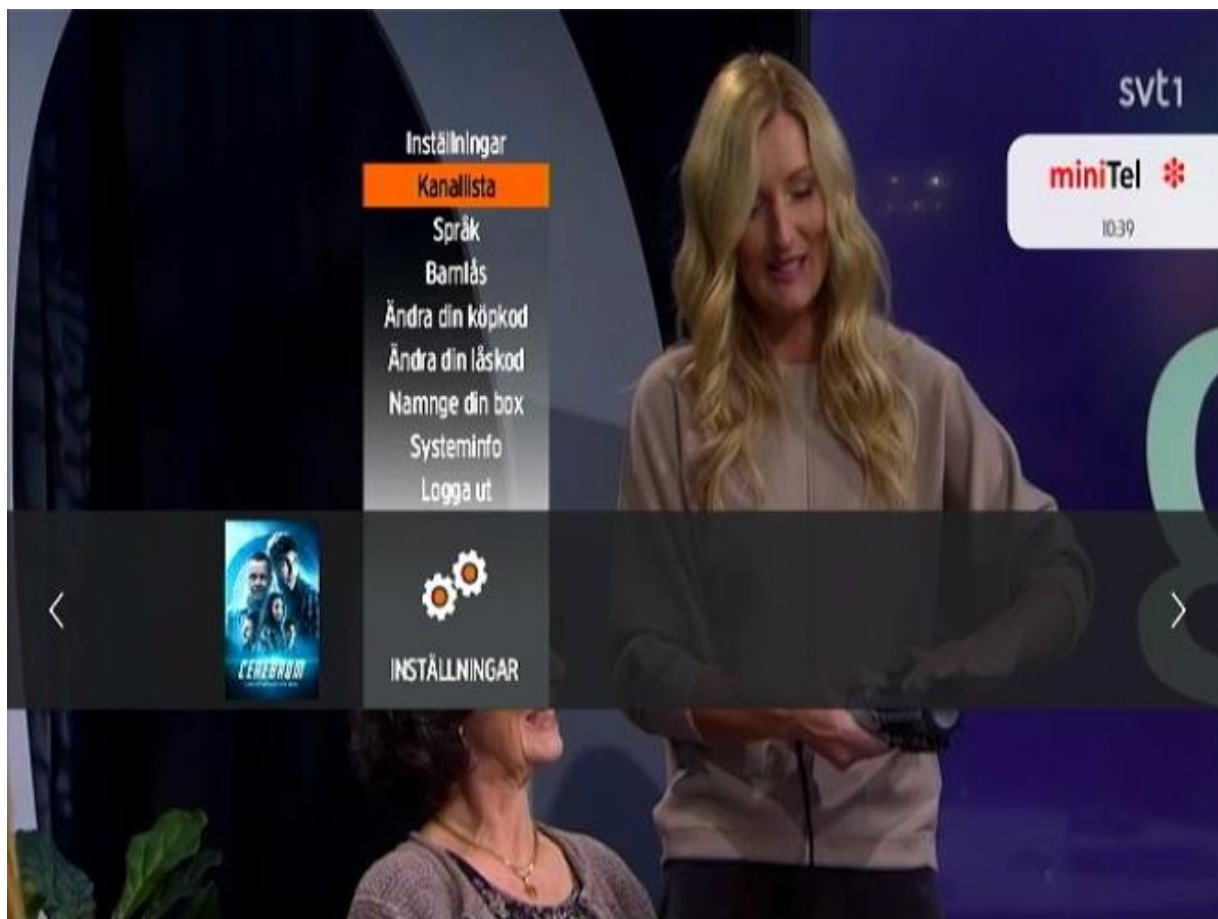

OBS ! Välj INTE logga ut från denna meny.

Kanallista

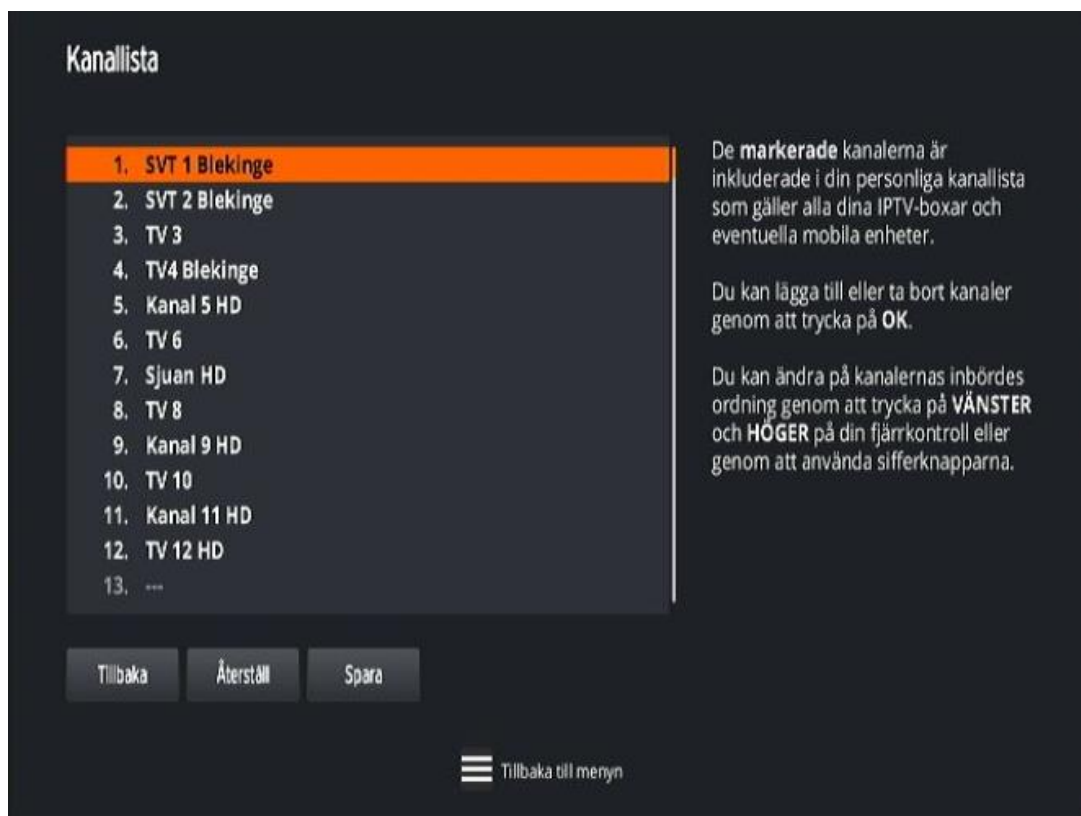

Kanallista

Här kan du sortera/ändra ordningen i din kanallista.

Kanallistan är den ordning som kanalerna ligger i när du använder dej av piltangenterna eller siffertangenterna på din fjärrkontroll.

Börja med att ladda in aktuell kanallista genom att återställa.

Välj Återställ;

Återställ – tryck på OK på fjärrkontrollen. Texten “Kanallistan har återställts till sitt standardvärde.” Kommer upp, (tar ca. 5-6 sek) tryck på OK. Nu har kanallistan uppdaterats och du kan ändra ordningen på kanalerna.

Nu när du har den uppdaterade kanallistan finns SVT 1 Blekinge, SVT 1 Skåne, TV 4 Sydost och SVT 1 Småland på följande platser:

SVT 1 Blekinge:161

SVT 1 Skåne:169

SVT 1 Småland:170

TV 4 Sydost:181

TV 4 Skåne:185

För att ändra ordningen på kanalerna (Hur du gör står till höger i bild eller följ instruktionen här nedan):

1. Leta upp den kanal du vill flytta på i listan med piltangenter upp/ner.
2. När du har hittat den kanal du vill flytta på: Se till att kanalen är markerad (orange), flytta uppåt med piltangent åt vänster, nedåt med piltangent höger.
3. När kanalerna är i den ordningen du vill ha dem behöver du spara denna inställning;

4. Tryck på Back/returpil på fjärrkontrollen – Spara-knappen blir orange, tryck OK.
Texten Kanallistan har uppdaterats kommer upp. (Tar ca. 5-6 sek) Tryck OK igen.
För att gå tillbaka till den vanliga menyerna tryck back/returpil.

Om du nu går till ex. På TV nu så är din kanallista uppdaterad och du kan välja kanal med siffertangenterna, eller pil upp/ner.